

Een
deugdelijke
instructie



1. Een deugdelijke omarmbandset
2. Schaartje
3. Aansteker
4. Plakband
5. Geduld 😊



1. Leg het koord
dubbel met de
einden gelijk





2. Duw het koord
van boven naar
beneden
door bolle kant
van de sluiting
(female)



3. Haal de twee
losse uiteinden
door de lus
zodat een
knoop ontstaat




4. Plak de 2
koord-uiteinden
met plakband
aan elkaar vast
zodat er 1
scherpe punt
ontstaat

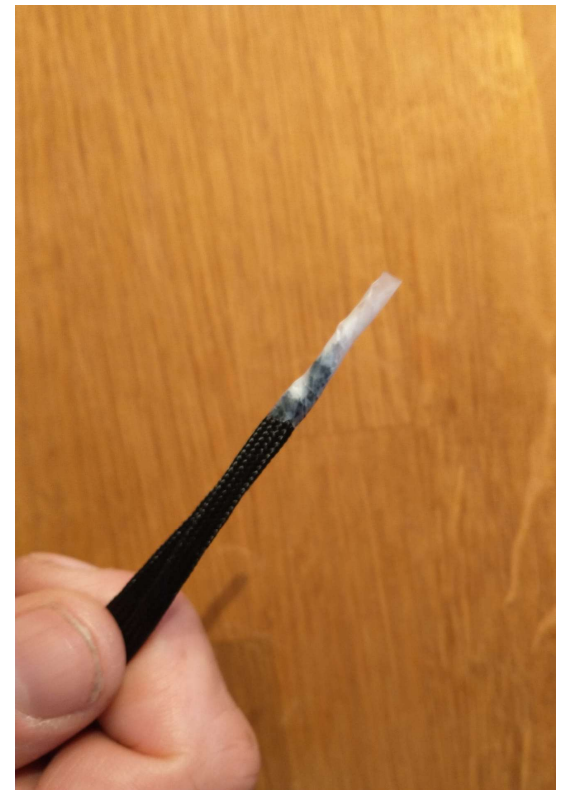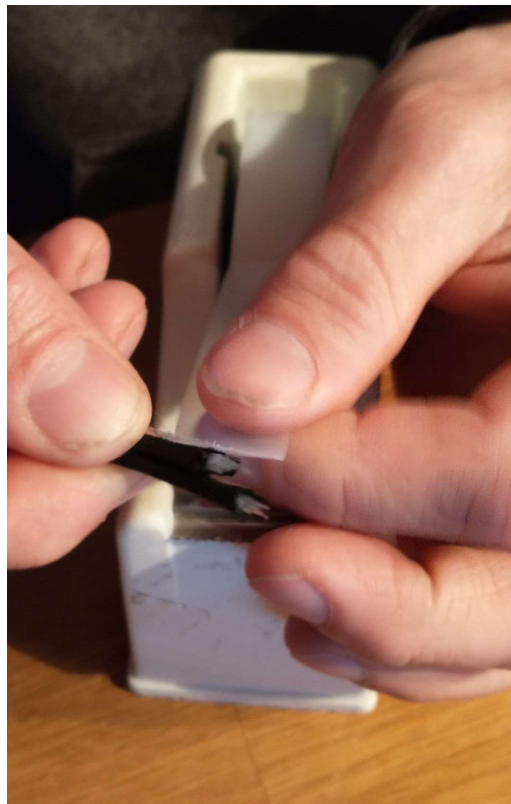

5. Rijg de drie
kralen aan het
dubbele
koord



6. Haal het
plakband weer
los. Om rafelen
van de uiteinden
te voorkomen
kun je deze kort
verhitten

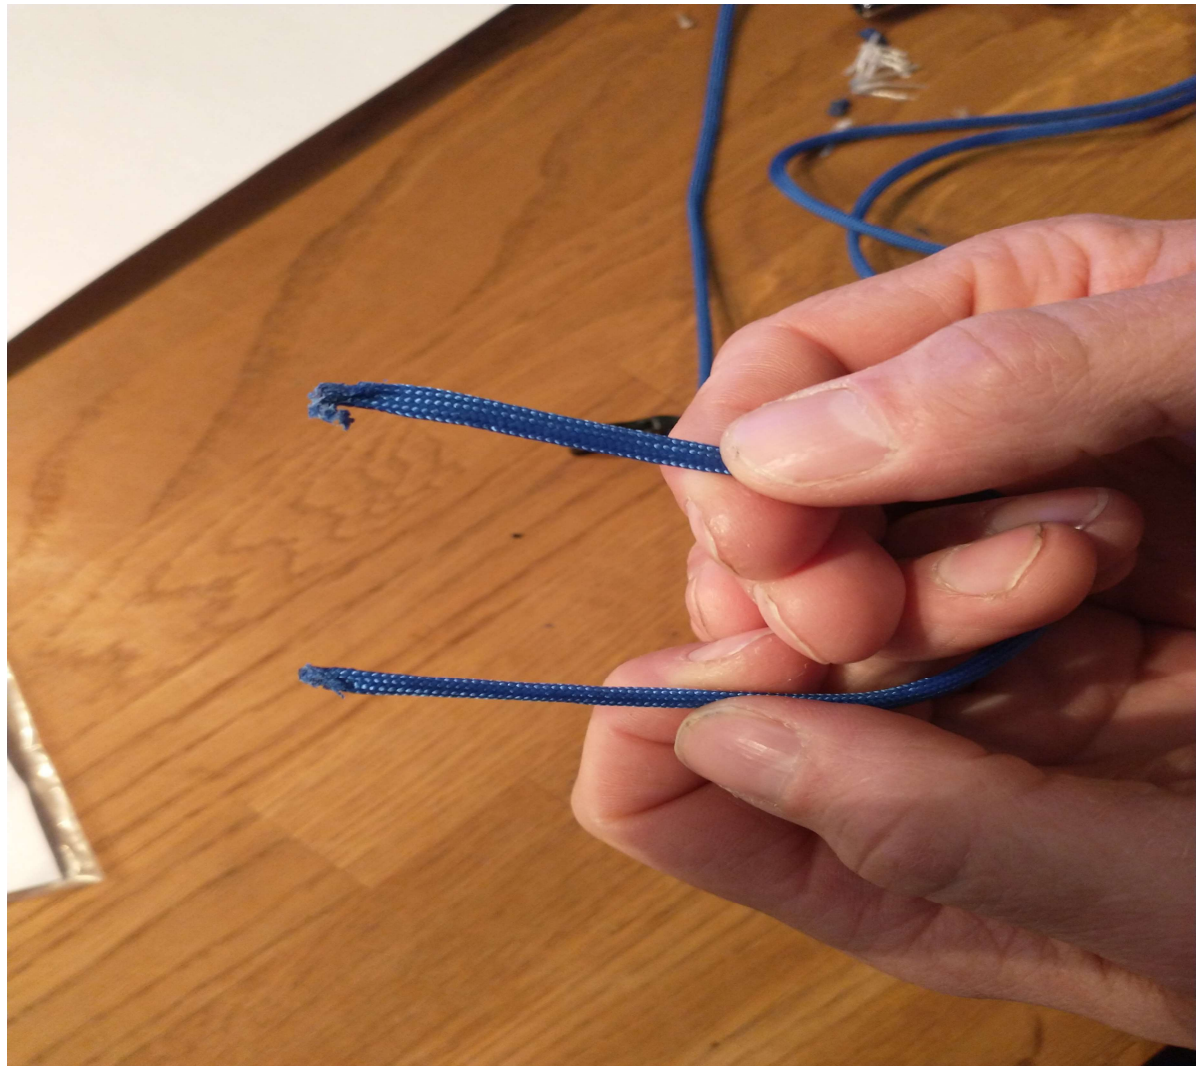


7. Leg het geheel zo neer dat de sluitingen (male en female) met de bolle kanten naar beneden liggen.

Pak de 'male' sluiting en haal het linkerkoord van de bolle naar de holle kant, en het rechterkoord van de holle naar de bolle kant van de male sluiting

Zorg dat de hartkoorden (met de kralen eraan) tussen de male en female sluitingen niet gedraaid liggen.



8. Haal de beide
koorden zo aan
dat je de lengte
benadert die jij
de armband wilt
geven

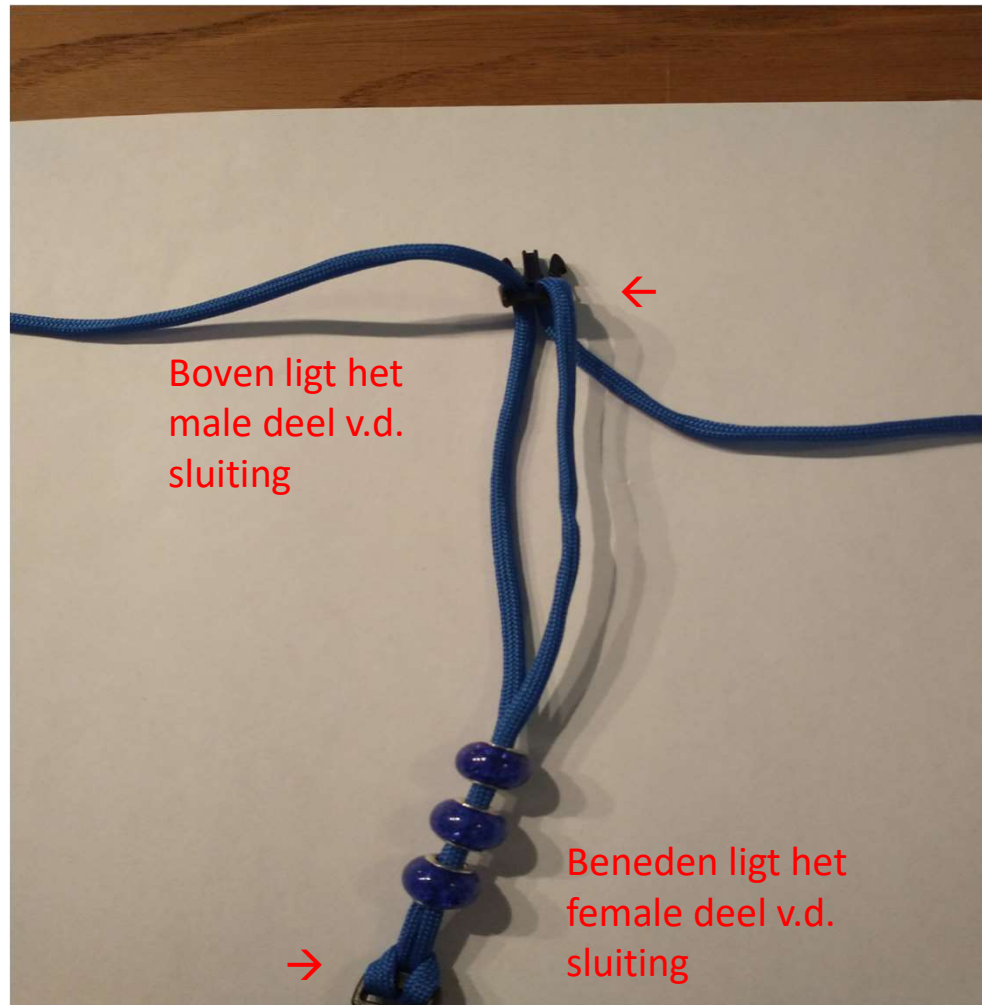

9. Haal het linkerkoord onder de twee 'hartkoorden' door (hiermee creëer je links een lus) en leg het over rechterkoord heen (fig 1)

Leg het rechterkoord over de 'hartkoorden' heen en steek hem van boven naar beneden door de lus aan de linkerkant(fig 2)


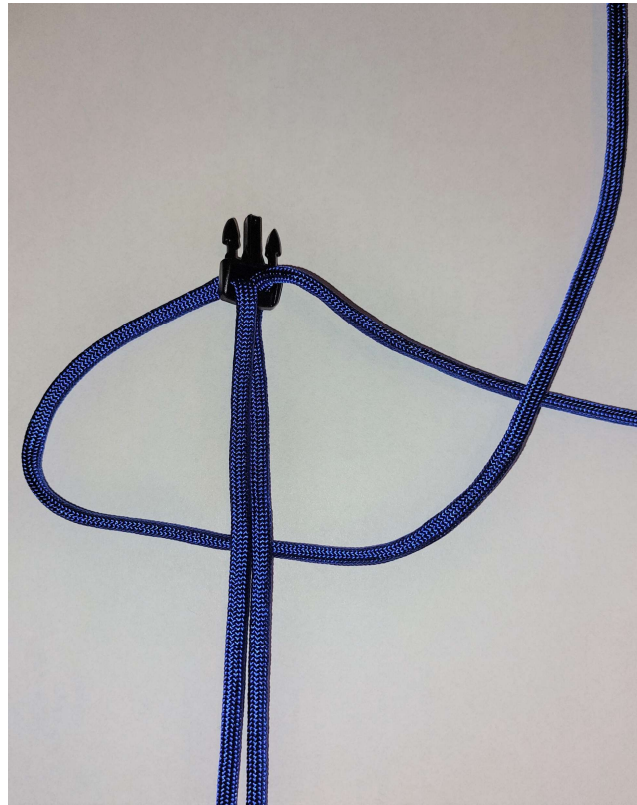


Fig 1



Fig 2

10. Trek de beide koorden aan en zorg ervoor dat de knoop goed in de sluiting getrokken wordt. Dit is het moment om de lengte van de omarmband te checken en te kijken of de sluiting correct zit (beide sluitingen moeten met de bolle kant naar beneden liggen)

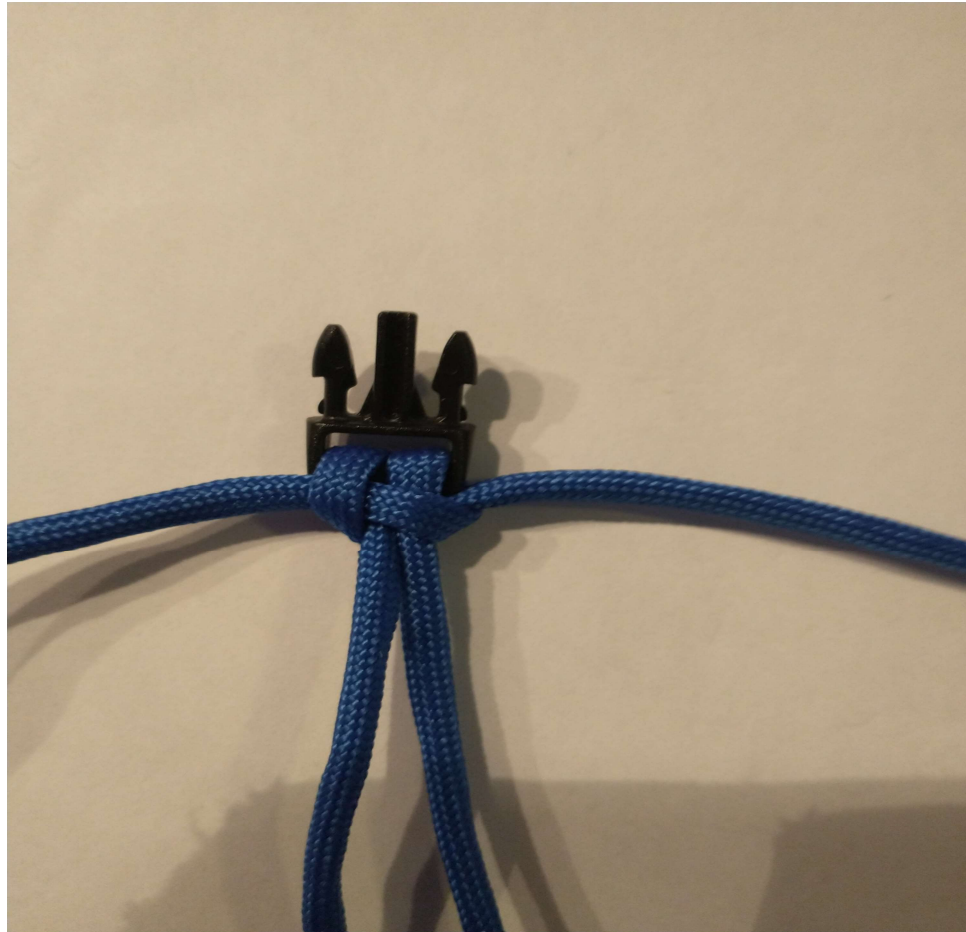

11.

Stap 1 van een knoop:

Haal het koord dat van
'onder' uit de knoop
komt onder de
'hartkoorden' door.
Je begint dus met het
rechterkoord.




12.

Stap 2 van een knoop:

Het linkerkoord (deze komt van boven uit de knoop) gaat onder het rechterkoord door.

Daarna gaat het over de 'hartkoorden' heen en van boven naar beneden door de rechterlus. Trek het geheel aan

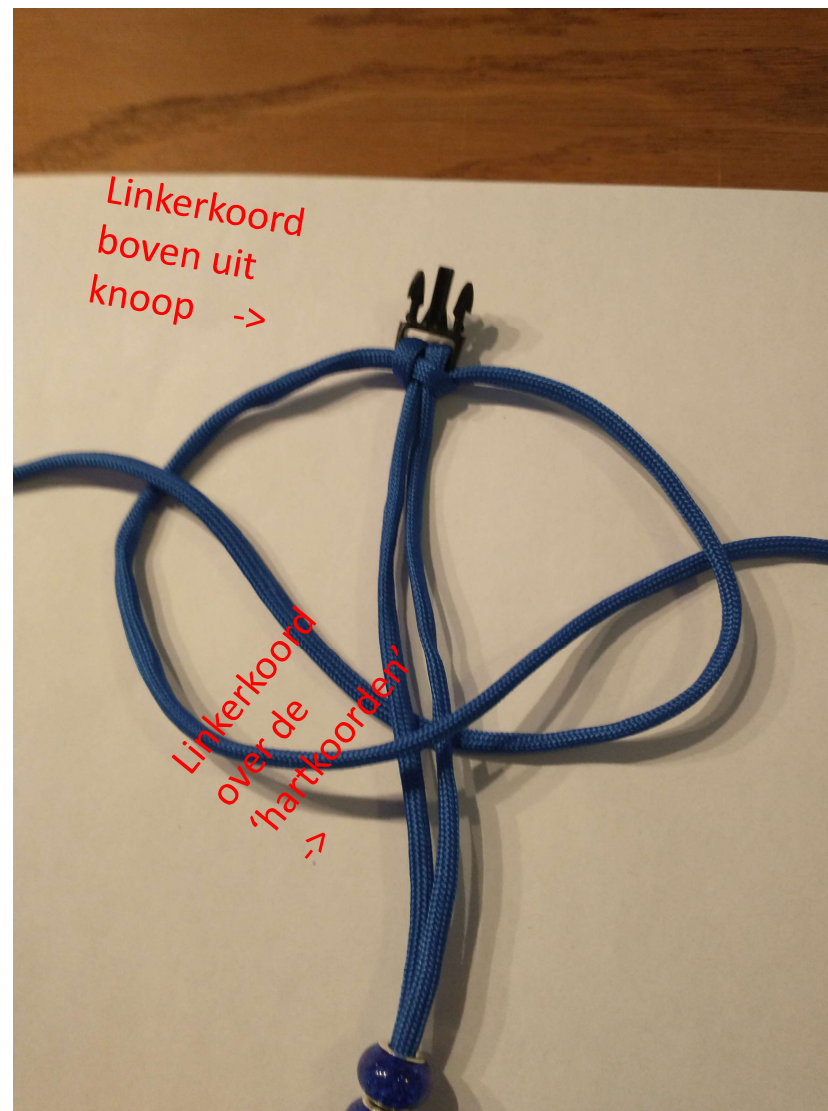

13.

Iedere keer wanneer je een nieuwe knoop maakt is het koord dat onderuit de vorige knoop komt het koord waarmee je begint. Dat is wisselend rechts en links

Nu komt het linkerkoord onderuit de knoop dus moet er met het linkerkoord begonnen worden. Maar de handeling blijft hetzelfde zoals in het volgende plaatje samenvattend is beschreven




Samenvattend:

Maak een aantal knopen volgens de volgende stappen:


1 koord van onderuit de knoop
2 gaat onder hartkoorden door
3 over koord wat van bovenuit de knoop komt.

4 Koord van bovenuit knoop gaat 5 over hartkoorden heen en 6 van boven naar beneden door de lus aan de andere zijde

Je maakt dus wisselend rechter- en linkerknopen

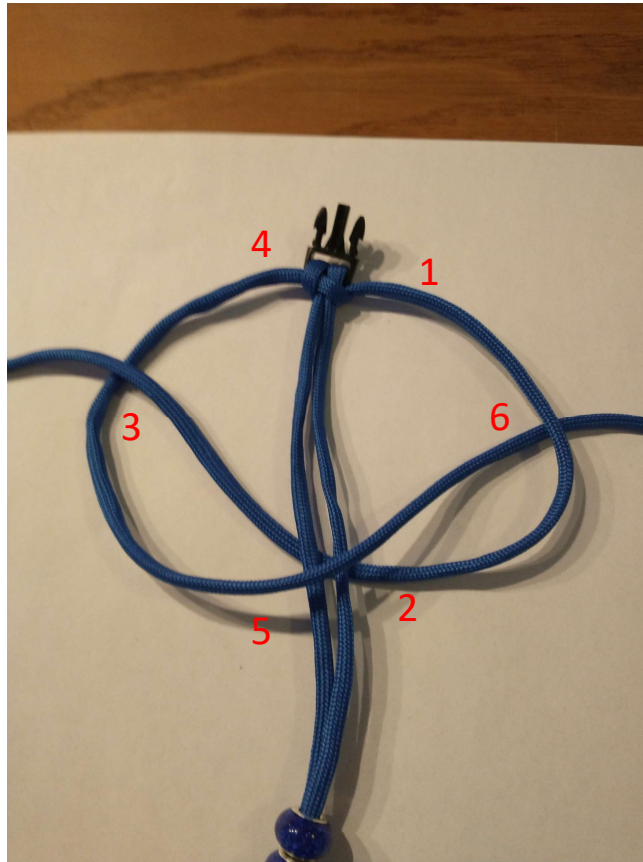


de rechterknoop

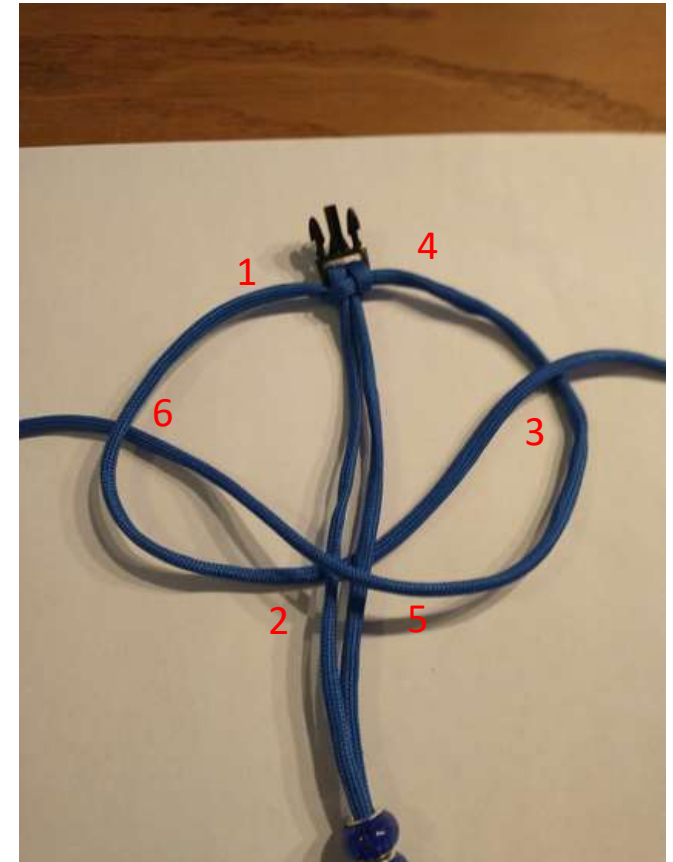

de linkerknoop


14. Maak zo 5, 6 of 7 knopen
(1 knoop is +/- 1 cm)
Je telt aan de rechterkant
vanaf het punt van de pijl de
knopen (dit is knoop 1)

Kijk op het volgende plaatje
hoeveel knopen u nodig heeft

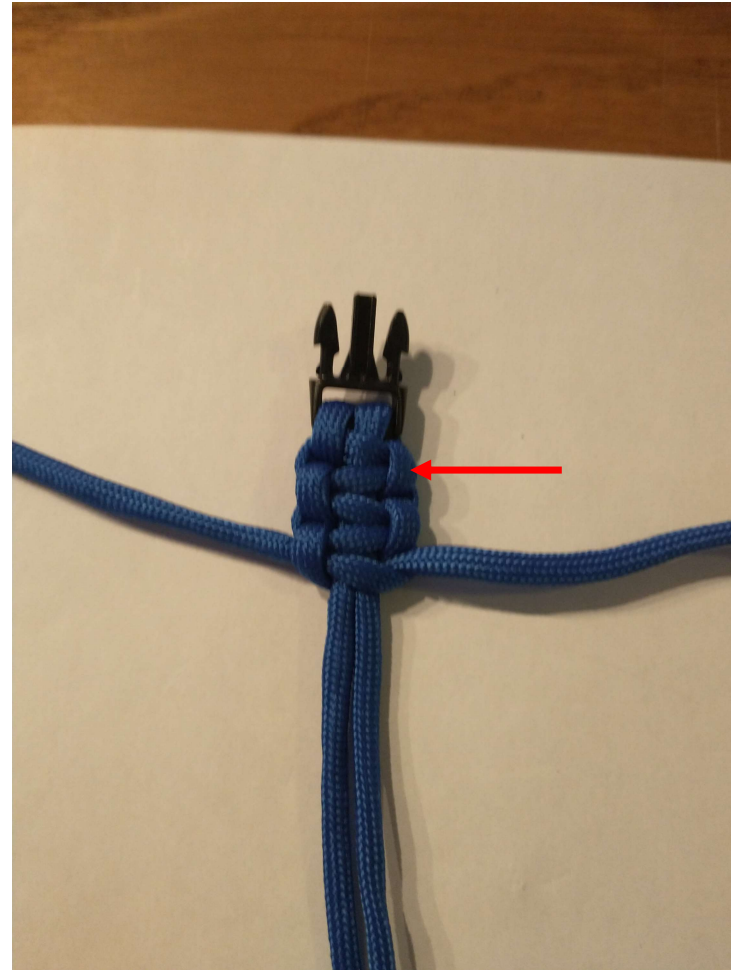

Om een goede verdeling van de kralen te krijgen is hiernaast te zien welke lengte van een omarmband correspondeert met hoeveel knopen daarvoor gemaakt moeten worden.

Dit is bij benadering want het hangt er ook vanaf hoe strak er geknoopt wordt en of de koorden van dezelfde dikte zijn.

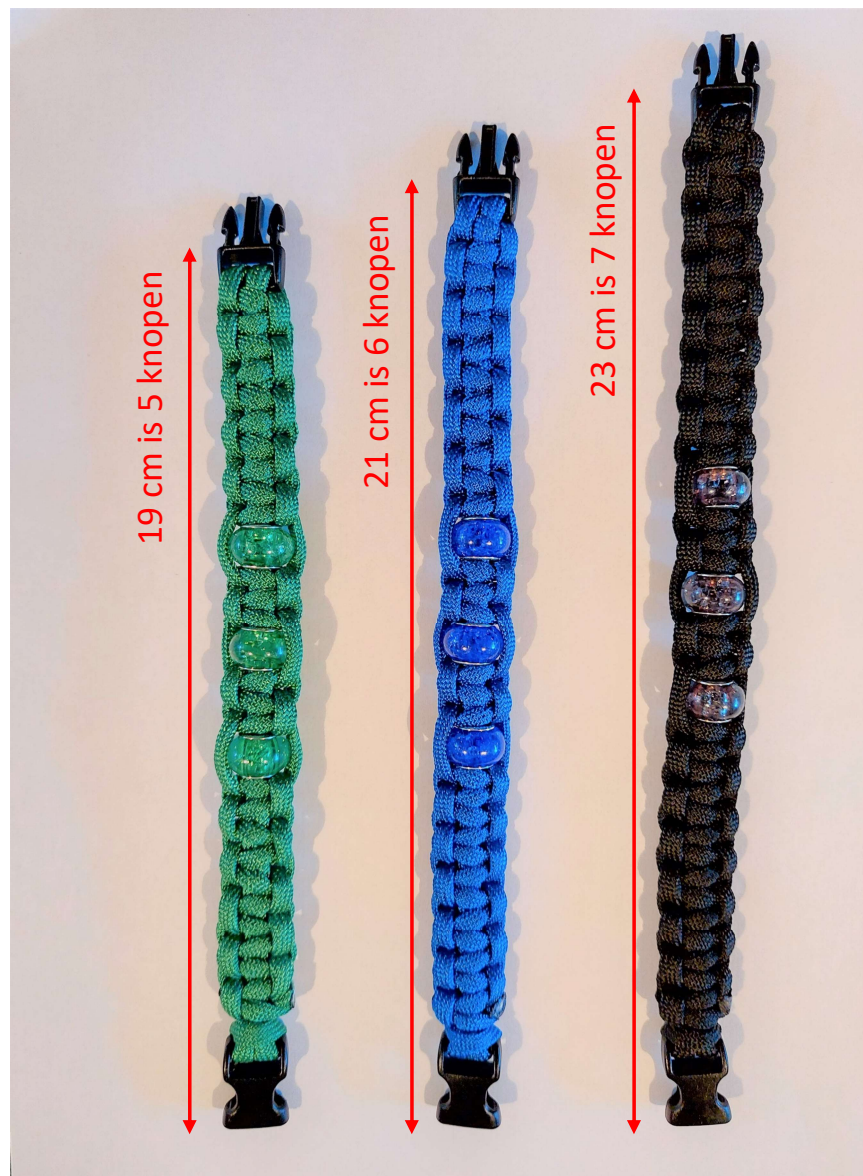

De juiste maat van de omarmband ontstaat, als je meet vanaf halverwege de 'male' sluiting tot onderaan de 'female' sluiting.

15. Na (in dit voorbeeld)
6 knopen schuif je de
eerste kraal tegen de
knoop aan (fig 1)
Vervolgens knoop je een
linkerknoop om de kraal
heen (fig 2)



Fig 1



Fig 2

16. Trek de
knoop goed aan
onder de kraal.
En leg hierna
nog een rechter-
én een
linkerknoop



17. Schuif de
tweede kraal
omhoog en knoop
hem met een
rechterknoop vast
(fig 1)
Leg er daarna een
linker- en
rechterknoop
onder (fig 2)



18. Schuif de
derde kraal
naar boven en
zet hem vast
met een
linkerknoop



19. Maak 5,6 of 7 knopen naar de sluiting toe. In dit voorbeeld 6. Begin met een rechterknoop.



20. Trek de
allerlaatste knoop
heel stevig aan.
Daarna knip je de
uiteinden kort bij
de armband af
(fig 2)

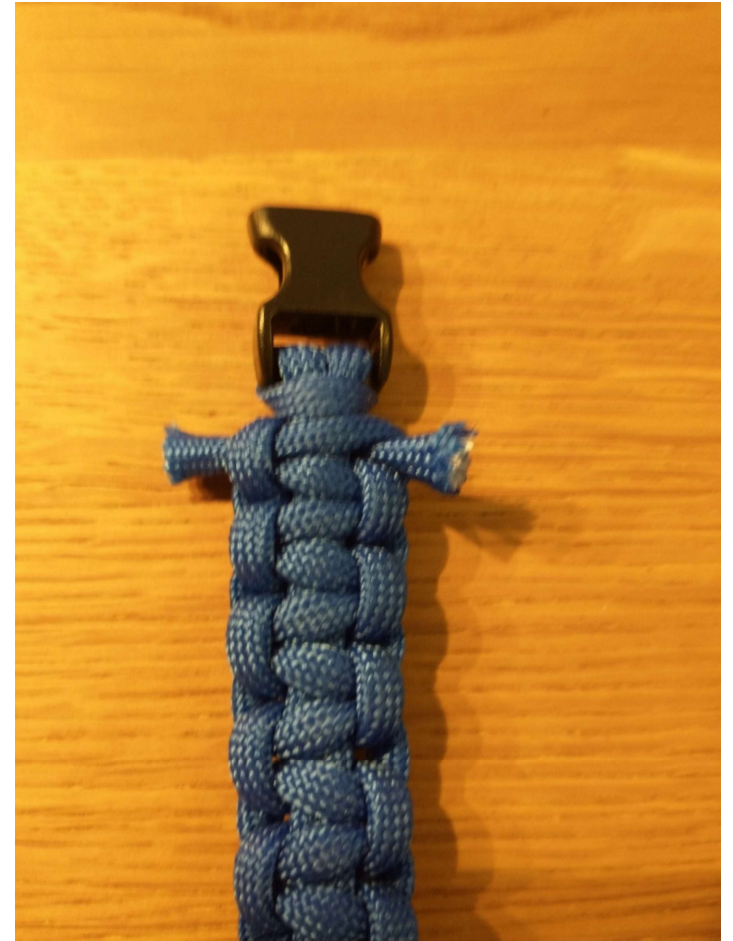


Fig 2

21. Het afhechten:
Controleer of
de vlam van de
aansteker niet te
groot is.

Smelt het uiteinde
van het koord in de
vlam (fig 1)
en druk het daarna
gelijk plat met de
achterkant van de
aansteker (fig 2)

Herhaal dit bij het
uiteinde van het
andere koord.

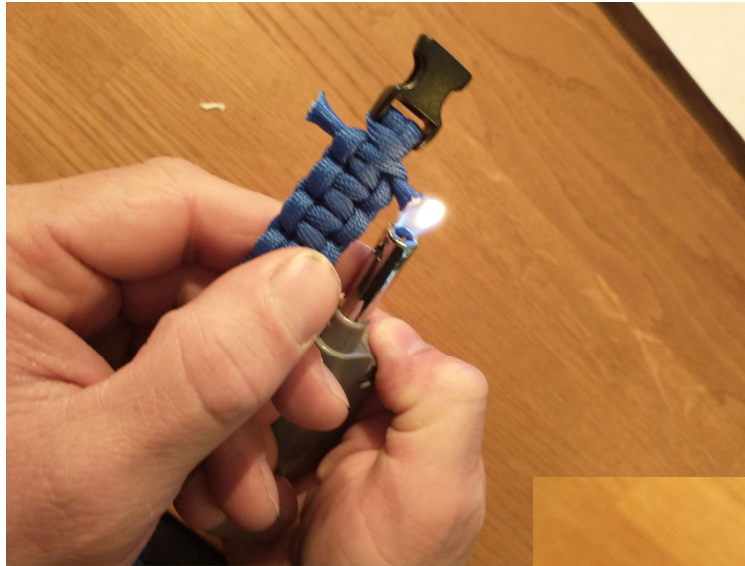


Fig 1

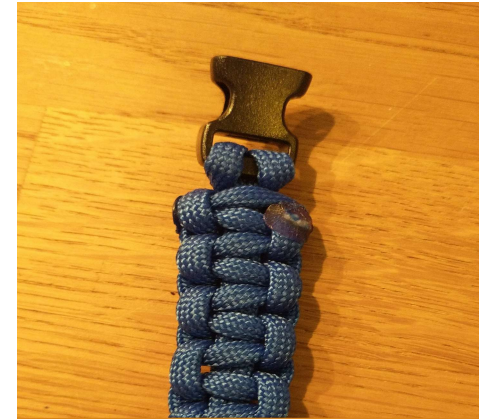


Fig 2

Je hebt
karakter
getoond en dit
is beloond met
een schitterend
resultaat!

